


ΜΚ1Α και ΜΚ1Β Οδηγίες τοποθέτησης

Το Fingersafe® είναι εύκολο στην τοποθέτηση και πολύ αξιόπιστο όταν εγκατασταθεί σωστά. Είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης προσεκτικά. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε νομική ευθύνη ή υπαιτιότητα λόγω κακής εγκατάστασης. Το Fingersafe μπορεί να εγκατασταθεί στο 95% των θυρών, ωστόσο βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν είναι ένα από τα ακόλουθα είδη. Εάν είναι, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για οδηγίες: Διπλές αιωρούμενες πόρτες, Doors with rising or declining butt hinges, συρόμενες πόρτες.

Απαιτούμενα εργαλεία για την τοποθέτηση του Fingersafe.

1. Επαναφορτιζόμενο τρυπάνι (ή κατσαβίδι)
2. Μαχαίρι Stanley (κρατείστε πάντα την λεπίδα κοφτερή)
3. Ισχυρά ψαλίδια ή tinsnips
4. Posidrive bit
5. Μολύβι
6. Αυτονήγητη γεώτρηση βίδες για ξύλο, μέταλλο & πόρτες αλουμινίου (παρέχεται)

Εξαρτήματα του Fingersafe®

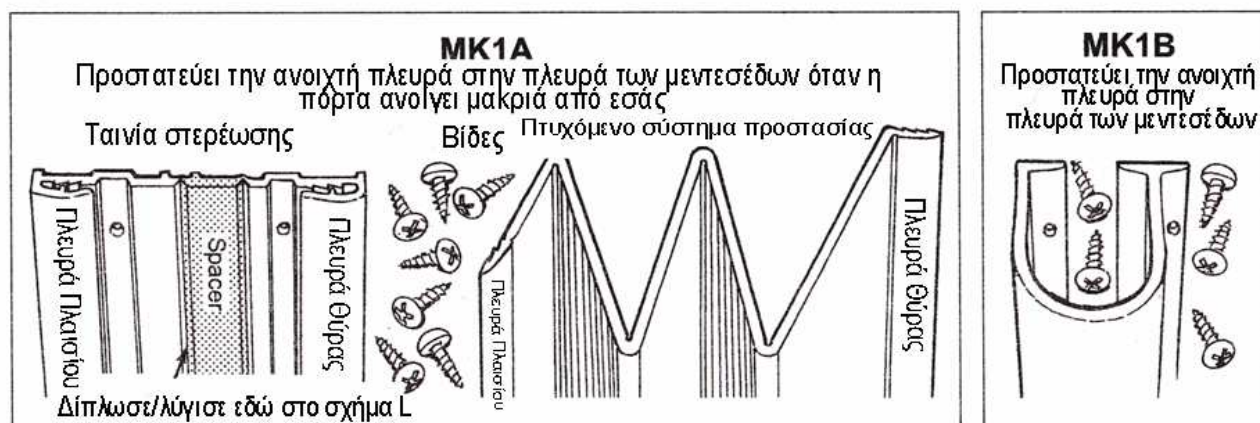


ΜΚ1Α Λίστα ελέγχου πριν την εγκατάσταση

1. Η σταθερότητα της θύρας και των μεντεσέδων της πρέπει να ελεγχθεί ανοίγοντας την θύρα σε γωνία 45 μοιρών και ασκώντας πλάγια και κάθετη πίεση σιγά αλλά σταθερά. Αυτό θα μας δείξει εάν υπάρχει κάποια αστάθεια ή ζημιές στην θύρα ή στο πλαίσιο οι οποίες πρέπει να επιδιορθωθούν πριν από την έναρξη της τοποθέτησης. Αν η θύρα έχει μία κλειδαριά τοποθετημένη, θα πρέπει να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά της. Αν η θύρα κλείνει εύκολα, χωρίς Fingersafe, θα συνεχίσει να το κάνει επίσης όταν το Fingersafe είναι εγκατεστημένο.
2. Μετά από κάθε αναγκαία συντήρηση της θύρας, φέρε όλα τα εργαλεία στην πλευρά της θύρας που ανοίγει μακριά από εσάς, και τραβήξτε την πόρτα να κλείσει καλά.
3. Μετρήστε από το κάτω μέρος της πόρτας και από την κάτω πλευρά του πλαισίου προς στην κορυφή. Αφαιρέστε 3/4 της ίντσας (20 χιλιοστά) για καθαρισμό και κόψτε το fixing strip και το pleated panel square στο μήκος το οποίο είναι απαραίτητο.

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΣΤΑ


ΜΚ1Β Εγκατάσταση για standard περιστρεφόμενη θύρα

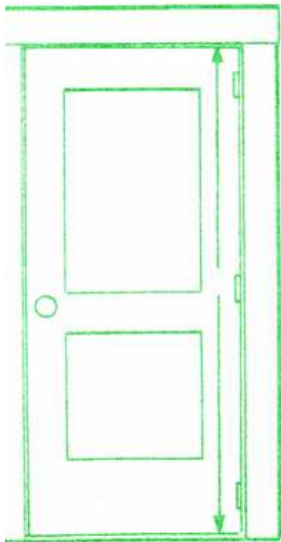

Μέτρησε το ύψος της πλευράς των μεντεσέδων της θύρας. Κόψε το τετράγωνο ΜΚ1Β στο ίδιο μήκος



Κτύπα την άκρη της πλευράς L των μεντεσέδων της θύρας και παράλληλα ευθυγράμμισε την με το πάνω και το κάτω μέρος της πόρτας. Ασφάλισε σφικτά και με προσοχή με βίδες TEK (self tapping)

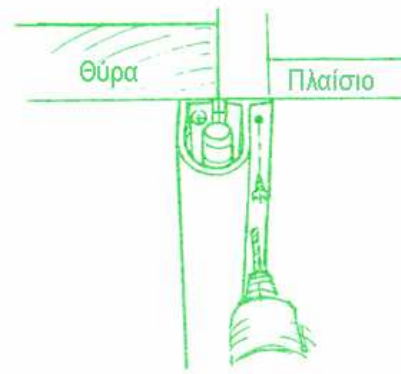


Στριφογύρισε το ΜΚ1Β πάνω από τους μεντεσέδες και κτύπα το σχήμα T στην πλευρά του πλαισίου. Ευθυγράμμισε μετά με το σχήμα L από πάνω προς τα κάτω. Στην συνέχεια, ασφάλισε με βίδες TEK (self tapping) και βγάλε την προστατευτική μεμβράνη (σελοφάν). Τώρα είστε FingerSafe

Συμβουλές τοποθέτησης


- (1) Το L και το T πρέπει να είναι παράλληλα στην πόρτα και στο πλαίσιο, αλλά και αναμεταξύ τους για μεγαλύτερη προστασία και αντοχή
- (2) Οι βίδες της πλευράς L πρέπει πρώτα να ασφαλισθούν για προφανείς λόγους

Τυπική εγκατάσταση

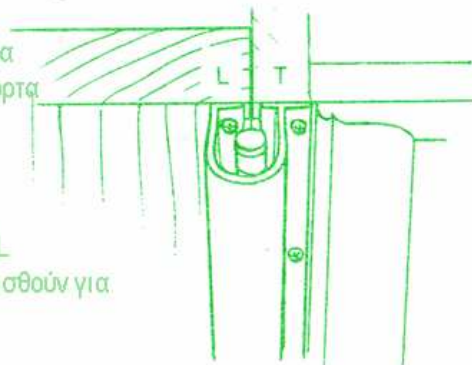

Το ΜΚ1Β πρέπει να κοπεί σε τετράγωνο σχήμα και να ευθυγραμμισθεί με το πάνω και το κάτω μέρος της πόρτας

Εξαιρεση του κανόνα κατά την τυπική εγκατάσταση

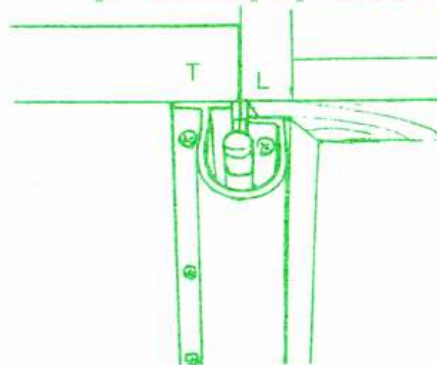

Architrave πλαίσιο τοποθετημένο με το ΜΚ1Β αντεστραμμένο, λόγω μειωμένου χώρου στην πλευρά του πλαισίου